

POLLISEUR A COUVERTS

SOMMAIRE

A	INFORMATIONS GENERALES	Pages 2
A1	DEFINITIONS.....	Pages 3
A2	INFORMATION TECHNIQUE	Pages 3
A3	TRANSPORT.....	Pages 4
A4	OUVERTURE DE L'EMBALLAGE	Pages 4
B	INSTALLATION	Pages 4
C	REMARQUES GENERALES.....	Pages 5
D	UTILISATION DE L'APPAREIL	Pages 6
E	NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	Pages 7
F	RESOLUTION DES PROBLEMES.....	Pages 8
G	VOIR LA LISTE DES PIECES DE RECHANGE-DEMONTE,...	Pages 9
H	SCHEMA DU CIRCUIT ELECTRIQUE	Pages 13

A INFORMATIONS GENERALES

Ne pas installer cet appareil avant d'avoir lue attentivement la partie de fonctionnement de montage et d'entretien. Un mauvais montage des pièces peut endommager l'appareil et causer des blésures au personnes qui l'utilise. En cas de non-respects des directives et du réglements, Notre société n'est pas responsable des dommages causer volontairement par l'utilisateur. Et cela annulera la garantie de l'appareil.

- 1. S'il vous plait veuillez garder cette brochure hors de la portée des mains d'autre opérateurs.**
- 2. Le montage de l'appareil doit impérativement être effectuées par du personnel qualifié.**
- 3. Cet appareil doit être utilisé par des personnes formées.**
- 4. En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil stopé l'appareil. Un centre de service agréé par le fabricant doit etre appeler. Le changement des pièces de rechange doit etre original.**

POLLISEUR A COUVERTS

A1 DEFINITIONS

*Ce polisseur a couverts offre un rendement élevé, conçu pour être utilisé dans les cuisines industrielles est professionnel.

Code	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Dimensions d'emballage (mm)
EMP.CKP.01	560x590x431	42	650x630x550
EMP.CKP.02	660x650x710	70	720x720x880

A2 INFORMATION TECHNIQUE

Code	Capacité (pcs/ Heure)	Quantité de produit pour le polissage (kg)	Puissance (Kw)	Puissance tension (V)	circuit electrique (mm²)	Choix du fusible (A)
EMP.CKP.01	3000	3	0,18	220	3x1,5	6
EMP.CKP.02	7000	5	0,18	220	3x1,5	6

A3 TRANSPORT

*Cet appareil peut être transporté à la main, au moment du transport ne pas heurter les murs et faire attention de ne pas le faire tomber.

A4 OUVERTURE DE L'EMBALLAGE

*L'emballage doit être ouvert selon les règlements de l'emballage, elle doit être éliminée. Les parties en acier inoxydable ne doivent pas être en contact avec les aliments. Toutes les pièces en plastique sont marquées avec le symbole de la matière.

*Veuillez contrôler que les parties de l'appareil sont arrivées complètes. Déterminer les dommages conçus pendant le transport.

B INSTALLATION

*Placez le produit sur une surface plane et stable, vous devez prendre les précautions nécessaires contre le risque de basculement.

*Pour l'installation le service vous donnera un expert agréé avec une obligation d'avoir une licence.

*La connexion à l'alimentation électrique, doit être effectuée par une personne autorisée.

*La connexion de votre appareil, doit être faite selon les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.



Le raccordement de la prise de terre de l'appareil doit être effectué conformément aux normes et règlements de sécurité.

*La prise de terre de l'appareil, doit être raccordée à la ligne de mise à la terre la plus proche.

*Le dispositif de connexion électrique principale, et le fusible du disjoncteur doivent être conformes aux règlements applicables.

POLLISEUR A COUVERTS

C REMARQUES GENERALES



*Ne pas disposer l'appareil dans un endroit où il n'y a pas assez d'éclairage.



*Ne touchez pas les pièces mobiles lors de l'utilisation de l'appareil.



*Ne pas installer l'appareil près des substances combustibles et explosives.



*Ne pas utiliser l'appareil à vide.



*Ne pas charger l'appareil plus que sa capacité.



*Ne pas intervenir à la panne de l'appareil sans utilisation d'équipement de protection appropriés.



*Dans la zone où l'appareil est utilisé pour une raison quelconque, un incendie peut, éclaté dans de tels cas (le cas échéant) désactivé les vannes de gaz et les commutateurs électriques, utiliser un extincteur. Ne jamais utiliser d'eau pour éteindre l'incendie.



*Les dommages de connexion causés par le non muni d'une prise de terre ne sera pas couvert par la garantie.



*Ne jetez pas de produits secs dans l'appareil.

D UTILISATION DE L'APPAREIL

* Panneau de controle :

A : Stop / Fermer

B : Start / Ouvert



* Utilisation :

 Avant de commencer à utiliser l'appareil, faire marcher l'appareil à vide pendant 20 minutes pour le réchauffement.

- Branchez le cordon d'alimentation.
- Pour le démarrage de l'appareil appuyer sur le bouton "START".
- Après le démarrage de l'appareil, attendre 10 minutes pour le réchauffement de l'appareil.
- Après le prélavage des couverts les mettre humides dans l'appareil.
- Au fonctionnement de l'appareil le chauffage des résistances, le séchage, le polissage, et les granules. Surtout les couverts sèche et brille.
- La lampe UV qui se trouve dans l'appareil permet l'hygiène des couverts.
- A la sortie des produits, les restants de granules qui se trouvent sur les couverts sont soufflés à l'aide du souffleur situé dans l'appareil.
- Le séchage et le polissage terminés les couverts tombent dans le panier qui se trouve prêt de l'appareil.
- Lorsque vous avez terminé avec l'appareil tournez le commutateur en position fermée, et retirez le cordon d'alimentation de la prise.

POLLISEUR A COUVERTS

E NETTOYAGE ET ENTRETIEN

➤ **A faire après chaque utilisation ;**

- Lors du nettoyage de l'appareil veuillez être sûr que la prise est débranchée.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide ensuite séché.
- Ne pas utiliser d'acide ou des produits dérivés pour le nettoyage de l'appareil.
- Lors du nettoyage de l'appareil, ne pas utiliser d'eau. Au cas contraire les installations électriques seraient endommagées et pourraient déclencher un incendie.

➤ **A faire Périodiquement ;**

- L'entretien doit être effectué que par des personnes formées.
- L'entretien périodique doit être effectué tous les 15 jours.
- Vérifiez régulièrement les résistances.
- Selon la fréquence d'utilisation de l'appareil, changer les granules de polissage environ tous les 30-45 jours. Sans cela les couverts ne sècheront pas suffisamment et ne brilleront pas.
- Nettoyer régulièrement le ventilateur.

F RESOLUTION DES PROBLEMES

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS	1. Vérifiez que la prise est bien branchée. 2. Vérifier le raccordement électrique. 3. Vérifiez que le fusible est ouvert.
-------------------------------------	--

LES COUVERTS NE BRILLE PAS ASSEZ	1. Contrôler la capacité des granules de polissage. 2. Ne pas utiliser pendant une longue période les granules de polissage. 3. Ne pas utiliser autre que le produit de brillance utilisé. 4. Vérifiez les couverts jetés dans l'appareil, les couverts sale et sec ne seront pas polis.
---	--


L'APPAREIL A STOPE	1. L'appareil peut s'arrêter à cause de la faible tension électrique. Dans ce cas vérifiez la tension électrique. 2. L'insuffisance d'ampère des fusibles cause la disjonction, pour cela changer de fusible pour le redémarrage de l'appareil. 3. Contrôler la résistance.
---------------------------	---

- Si le polissage ne se fait pas d'une qualité appropriée,
- Si toutes la fonction de sécurité ne fonctionne pas,
 - Ne pas utilisé l'appareil.

***Si les problèmes ci-dessus continue, s'il vous plaît appelez votre service agréé.**

POLLISEUR A COUVERTS

G VOIR LA LISTE DES PIECES DE RECHANGE-DEMONTE

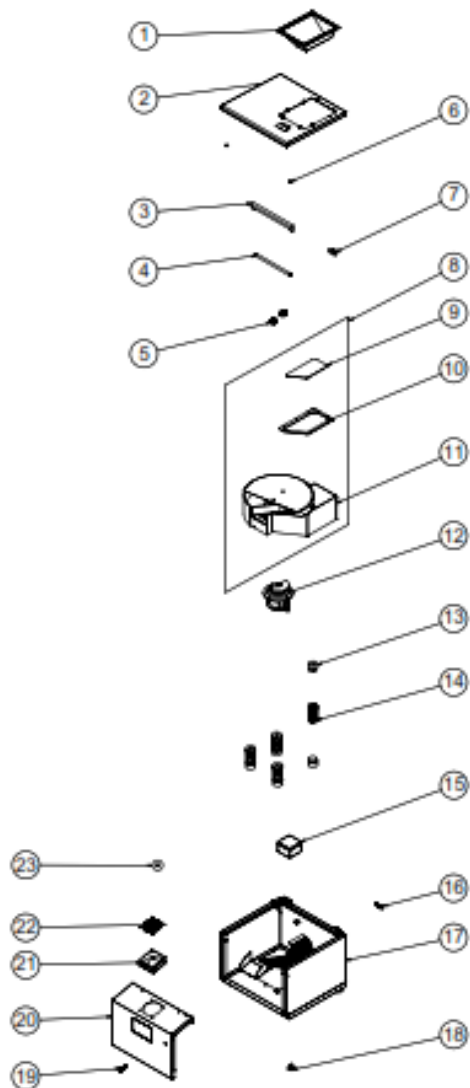


EMP.CKP.01

G VOIR LA LISTE DES PIECES DE RECHANGE-DEMONTE

CODE DE PRODUIT: EMP.CKP.01		
NO	DÉSCRIPTION	CODE
1	ENTRÉE EN PLASTIQUE	M.ENJ-ERS-PLS-CKP-001
2	TÔLE DE COUVERTURE SUPÉRIEURE	YSC-ERS.CKP-LZ-0046
3	LAMPE	ERS.M.ELK-LMB-ARM-006
4	AMPOULE ULTRAVIOLET	M.ELK-LMB-AMP-008
5	POIGNÉE	M.AKS-KLP-BKL-006
6	CALE EN CAOUTCHOUC	M.ENJ-ERS-LST-003
7	CHANGER	M.ELK-SWC-ERS-004
8	TAMBOUR	ARA-ERS.CKP-0001
9	LA RÉSISTANCE	M.ELK-RZS-OZL-014
10	JOINT DE RÉSISTANCE	M.ENJ-ERS-LST-046
11	TAMBOUR	ARA.KY-ERS.CKP.01-KAYNAK
12	MOTEUR VIBRANT	M.ELK-MTR-VBR-001
13	CALE À RESSORT	M.ENJ-ERS-PLS-CKP-002
14	RESSORT	M.YAY-ERS-047
15	BOÎTE DE JONCTION	M.MUH-081
16	CHARNIÈRE	ERS.M.AKS-MNT-INX-001
17	CHÂSSIS	-
18	PIED	ERS.M.AKS-AYK-PLS-002
19	BOUTON VERT (PERMANENT)	M.ELK-SLT-BTL-009
20	TÔLE DU PANNEAU AVANT	YSC-ERS.CKP-LZ-0045
21	VENTILATEUR 120*120	ERS.M.ELK-HVL-KFN-004
22	CADRE DE VENTILATEUR	ERS.M.MUH-011
23	GRANULAIRE	HMH-ERS-002

POLLISEUR A COUVERTS

G VOIR LA LISTE DES PIECES DE RECHANGE-DEMONTE

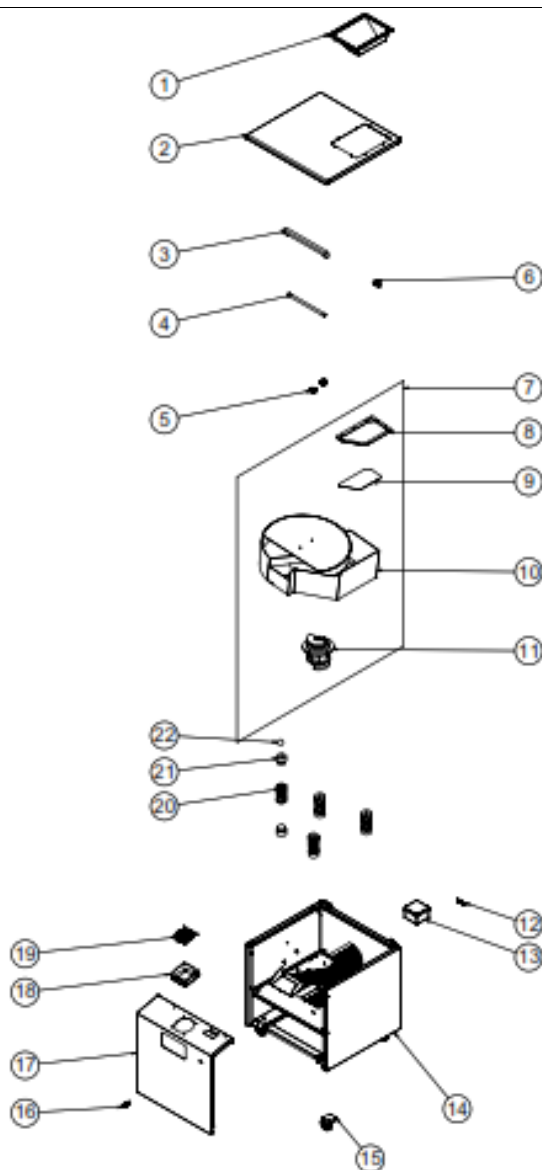

G VOIR LA LISTE DES PIECES DE RECHANGE-DEMONTE

CODE DE PRODUIT: EMP.CKP.02		
NO	DÉSCRIPTION	CODE
1	ENTRÉE EN PLASTIQUE	M.ENJ-ERS-PLS-CKP-001
2	TÔLE DE COUVERTURE SUPÉRIEURE	YSC-ERS.CKP-LZ-0049
3	LAMPE	ERS.M.ELK-LMB-ARM-006
4	AMPOULE ULTRAVIOLET	M.ELK-LMB-AMP-008
5	POIGNÉE	M.AKS-KLP-BKL-006
6	CHANGER	M.ELK-SWC-ERS-004
7	TAMBOUR	ARA-ERS.CKP-0002
8	JOINT DE RÉSISTANCE	M.ENJ-ERS-LST-046
9	LA RÉSISTANCE	M.ELK-RZS-OZL-014
10	TAMBOUR	ARA.KY-ERS.CKP.02-KAYNAK
11	MOTEUR VIBRANT	M.ELK-MTR-VBR-002
12	CHARNIÈRE	ERS.M.AKS-MNT-INX-001
13	BOÎTE DE JONCTION	M.MUH-081
14	CHÂSSIS	-
15	ROUE SANS FREIN	ERS.M.AKS-TKR-PS-001
16	BOUTON VERT (PERMANENT)	M.ELK-SLT-BTL-009
17	TÔLE DU PANNEAU AVANT	YSC-ERS.CKP-LZ-0048
18	VENTILATEUR 120*120	ERS.M.ELK-HVL-KFN-004
19	CADRE DE VENTILATEUR	ERS.M.MUH-011
20	RESSORT	M.YAY-ERS-047
21	CALE À RESSORT	M.ENJ-ERS-PLS-CKP-002
22	GRANULAIRE	HMH-ERS-002

POLLISEUR A COUVERTS

H SCHEMA DU CIRCUIT ELECTRIQUE

